

67012

APLANADORA DE FORRAJE



www.enkatarim.com

1. Descripción de la máquina

Esta máquina se utiliza para aplanar materiales como cebada, trigo, avena de maíz y convertirlos en alimento para animales de granja. Gracias a su estructura con ruedas, es fácil de transportar y fácil de usar.

Con el movimiento del motor eléctrico de la máquina trituradora de alimento, los cilindros de engranajes helicoidales de 178 x 295 mm de largo se mueven en direcciones opuestas entre sí, lo que permite que el grano se comprima y se convierta en alimento.

2. Arranque de la máquina

2.1. Fases de funcionamiento de la máquina

- ↘ Lea el manual del usuario antes de usar el producto.
- ↘ Enchufe la máquina y encienda y vuelva a encender el interruptor.
- ↘ Después de hacer funcionar la máquina de vacío durante unos 2 minutos, comience a triturar el producto.
- ↘ Cuando use la máquina, asegúrese de que no haya nadie a su alrededor, excepto personal autorizado.
- ↘ Una vez que la máquina haya terminado de usarse, asegúrese de desenchufar el enchufe de la toma de corriente.

2.2. Limpieza y mantenimiento de la maquinaria

- ↘ Limpie la máquina con un paño húmedo o una esponja sin lavarla. (Asegúrese de que los componentes eléctricos no entren en contacto con el agua)
- ↘ Al limpiar, es absolutamente necesario desenchufar el enchufe del enchufe.

2.3. Instrucciones de seguridad

- ↘ Utilice la máquina en un enchufe de tierra.
- ↘ Utilice la máquina sólo sobre una superficie plana y dura.
- ↘ Guarde la máquina en un lugar seco y limpio.
- ↘ Si el cable eléctrico o el fusible están dañados, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente.
- ↘ No mueva el producto mientras la máquina está funcionando.
- ↘ El producto solo debe ser utilizado por una persona autorizada.
- ↘ En caso de posible fallo, apague el interruptor, desenchufelo e intervenga.
- ↘ Si hay un mal funcionamiento / problema durante la limpieza o el funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente.

3. Especificaciones técnicas

Potencia	3 kW - 4Hp
Tensión	220V 50Hz
Rotación	1500 rpm
Peso	160 kg
Engranajes helicoidales	178 x 295 mm
Entrada de forraje	750 x 500 mm
Salida de forraje	280 x 100 mm
Dimensiones	70 x 102 x 140 cm

Capacidad para aplanar el grano

Trigo	500 a 700 kg
Cebada	500 a 700 kg
Maíz	400 a 600 kg
Avena	500 a 700 kg
Frijol	400 a 600 kg
Centeno	600 a 800 kg

4. Mal funcionamiento que puede ocurrir durante el uso de la máquina, sus causas y reparación

Mal funcionamiento	Razón	Solución
La máquina no funciona.	<ul style="list-style-type: none">↘ Compruebe el cable de alimentación.↘ Compruebe el interruptor de encendido/apagado.↘ Compruebe el enchufe que está utilizando.	<ul style="list-style-type: none">↘ Si el cable de alimentación está roto o dañado, lo reemplaza un electricista con licencia.↘ Si el interruptor de encendido / apagado está dañado, lo reemplaza un electricista con licencia.↘ Haga que la toma de corriente que está utilizando sea revisada por un electricista con licencia.
Los engranajes helicoidales no giran.	<ul style="list-style-type: none">↘ Compruebe el motor eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">↘ Si no hay ningún problema en términos de apariencia u olor, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente.↘ Si no se detectan problemas en el motor, asegúrese de que un objeto sólido no penetre en el área donde se encuentran los engranajes y no bloquee los engranajes.

5. Garantía



Siempre que se utilice como se indica en el manual del usuario y no haya sido molestado por personas que no sean personal de servicio autorizado por Enka Tarim para mantenimiento, reparación o cualquier otro motivo; Otras partes de la máquina están garantizadas por 2 (dos) años contra defectos en materiales, mano de obra y producción. La garantía del motor eléctrico está bajo la garantía de fábrica del fabricante del motor.

No se cobrarán tarifas por las operaciones realizadas bajo la garantía, como costos de mano de obra, repuestos o cualquier otro nombre. El tiempo transcurrido en las reparaciones que deben llevarse a cabo durante el período de garantía se agrega al período de garantía. El período de reparación no excede de 1 mes. Este período comienza a partir de la fecha en que el producto se entrega a nuestros talleres de servicio autorizados, distribuidores autorizados o nuestra empresa en caso de que no tengamos talleres de servicio autorizados.

5.1. Consideraciones sobre la garantía del cliente

Esta garantía se da; no cubre la eliminación de averías que puedan resultar del uso de la máquina fuera de lo normal y también está fuera de garantía en los siguientes casos.

- ↘ Daños y mal funcionamiento causados por errores de uso
- ↘ Daños y mal funcionamiento durante el transporte
- ↘ Daños y mal funcionamiento causados por voltaje bajo o excesivo, instalación eléctrica defectuosa, uso a voltajes distintos de los que figuran en la etiqueta del producto
- ↘ Mal funcionamiento causado por el uso del producto contrario a los problemas del manual de usuario (daños que pueden resultar de la penetración de piezas metálicas como piedras, palos, alambres, clavos y materias extrañas)
- ↘ Mal funcionamiento y daños que ocurrirán con fuego y rayos,

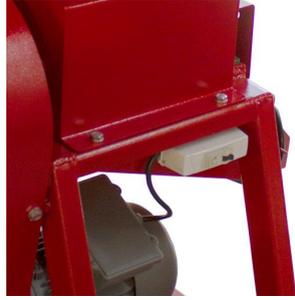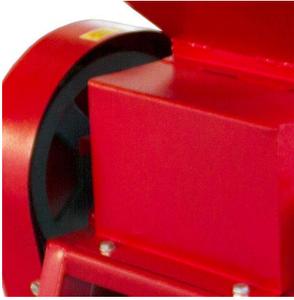

67012

Aplanadora de forraje



Enka Tarım Hayvancılık
İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti

İTOB OSB 10017. sk No: 3 - 5 35470 Tekeli - Menderes - İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 232 799 00 50 **Fax:** +90 232 799 01 57

Web: www.enkatarim.com **E-mail:** info@enkatarim.com